

## エア-着ぐるみ

### 中野区食育マスコットキャラクター 「うさごはん」着ぐるみ使用上の注意



「うさごはん」着ぐるみの使用にあたっては、下記の事項を遵守してください。

#### ■ 「うさごはん」(エア-着ぐるみ) について

- 1 着ぐるみは本体 幅 135 cm (腕までいれると 210 cm) × 全長 217 cm 程度です。重さは約 8 kg です。足から耳まで一体となっているため、高さは全長になります。
  - 2 空気を入れて膨らむエア-タイプのため、使用時以外は折りたたんで専用のバッグに収納することができます (足から耳まで全て一体となっています)。
  - 3 折りたたみ時の収納バッグの大きさは幅 70 cm × 高さ 50 cm × 奥行 30 cm 程度です。本体バッグのほかに、付属品の入ったバッグが付きます。バッグの大きさは幅 40 cm × 高さ 40 cm × 奥行 20 cm 程度です。
- ※ 付属品は「エア-着ぐるみ仕様」を参照してください。

#### ■ 運搬について

- 1 運搬は利用される団体で対応をお願いします。
- 2 運搬車両や控室は上記サイズを考慮してください。屋根のない車での運搬はご遠慮ください。
- 3 汚れや破損などに十分注意して取扱いをしてください。ブロアファン (着ぐるみを膨らませるための装置) などの精密機器もあるため、物や人への接触に注意し、着ぐるみの上に荷物を置かないようにしてください。
- 4 耳やしっぽなどのパーツを引っ張らないでください。糸がほどけるなどの破損の恐れがあります。

#### ■ 使用について

- 1 雨天時または降雪時において、屋外での使用はしないでください。
- 2 タバコや暖房器具、花火などの火気を近づけないようにしてください。火災ややけどの原因になります。
- 3 水気、湿気の多い場所での使用はしないでください。汚損・破損の原因になります。
- 4 殺虫剤などを噴射しないでください。健康被害、生地や素材の変質、変形の恐れがあります。
- 5 着ぐるみ本体にぶら下がる、乗る、寄りかかるなどの行為はしないでください。

#### ■ バッテリーについて ※バッテリーの説明書もあわせてお読みください。

- 1 バッテリーは 1 台で 2 時間以上の稼働が可能ですが、突然の停止などに備え、90 分程度の使用を目途に交換してください。
- 2 バッテリーは必要に応じて充電をしてください。充電の際は、バッテリーの「充電」の差し込み口にアダプタ用ケーブルを接続してください。
- 3 使用後の充電は、中野区が行います。

## ■ 装着者について

- 1 装着者は身長が 155 cm～175 cm以内の人としてください。小学生以下のお子さんは装着しないでください。
- 2 装着者は汗で着ぐるみを汚さないように、長袖シャツ、長ズボン、軍手、靴下、首・額にタオルなどを着用し、露出を抑えてください。
- 3 着脱や保管は、関係者以外の目に触れない場所で行ってください。
- 4 発声はしないでください。やむを得ず声を出す必要がある場合は、関係者以外に聞こえないよう細心の注意を払ってください。
- 5 装着者の体調管理には十分留意するとともに、30分以上にわたる使用は避けてください。また、必ずこまめに水分を補給してください。

## ■ 付添人について

- 1 視野がせまいため、必ず付添人を付けてください。ステージや壇上などの段差のあるところでは、安全の確保に十分留意してください。
- 2 お子様に触れたりする場合がありますので、装着者が衝撃を被ることのないよう、周囲の状況に十分配慮してください。

## ■ 使用後について

- 1 ブラシ・ガムテープなどを表面に軽く当てながら、ごみや砂などの汚れを落としてください。
- 2 汚れがついた場合、硬く絞った濡れ雑巾に石けんを少量つけて、生地を軽くたたきながら手入れしてください。むやみにこすると生地の劣化の原因となるため、丁寧に手入れしてください。
- 3 消臭・殺菌スプレーを本体表面、内側に軽く噴霧し、乾燥させたあとに返却してください。その際、着ぐるみはきれいにたたみ、しわができないようにしてください。  
(たたみ方については別紙1「着ぐるみのたたみ方」参照)
- 4 返却前に、本体、付属品などのチェックを必ず行ってください。



みんなが使う「うさごはん」着ぐるみです。  
やさしく、丁寧に扱ってくださいますよう、  
お願いします。

### 【問い合わせ先】

中野区 健康福祉部 保健企画課 保健企画係

電話：03-3382-2428

メール：hokenkikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp

## (別紙1) 「着ぐるみのたたみ方」

着ぐるみ本体を収納袋にしまう際、しわがつかないようにするため、下記のとおりたたんでしまってください。


- ① 背面を上にして、耳・腕・足を広げて  
ください。



- ② 両側が着ぐるみの中心にくるようにして  
折ります



- ③ 耳と足を折ります。

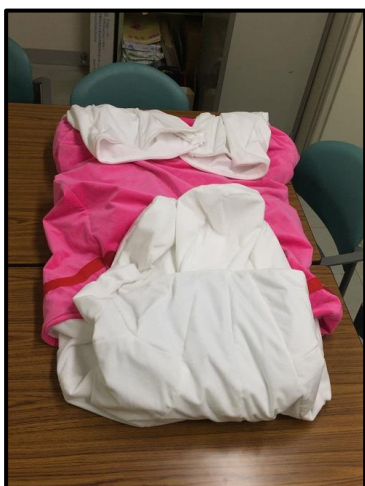

- ④ 「うさごはん」の文字が見えるように  
して3つ折りにします。



- ⑤ 「うさごはん」の文字が見えるように  
して収納袋に入れます。



## 【着ぐるみの着脱方法】

- ① 床敷シートを敷き、着ぐるみ本体と付属品を出します。  
着ぐるみ本体を広げ、シワや汚れがないか確認してください。



- ② クールベストの内ポケットに保冷剤を入れ、着用します。  
バッテリー用ポーチを装着し、腰にしっかりフィットするようベルトを調整します。バッテリーの「使用」の差し込み口にケーブルを接続し、バッテリー本体をポーチに格納します。




- ③ 本体内部に足を通し、くつを装着します。  
足がフィットするように、マジックテープを調整してください。調整後、くつと本体をファスナーでつなぎます。




- ④ バッテリー本体とDCケーブルをつなぎます。本体内部にあるブローファンのケーブルとDCケーブルを接続します。運用中にコードが絡まないよう、コードが引っかかっていないか確認してください。



- ⑤ 本体内部の肩ベルトを装着します。  
(別紙2「肩ベルト装着イメージ」参照)  
上下方向は後で調整するので、肩から落ちないように水平方向のベルトを調整してください。調整後、肩ズレ防止ベルトをつけてください。

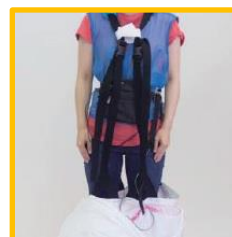

- ⑥ 着ぐるみのファスナーを閉じます。空気が漏れないようにしっかりと閉じてください。ブローファンのスイッチを入れると着ぐるみが膨らみ始めます。

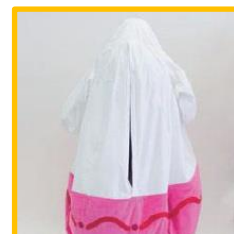

- ※ 着ぐるみの腕に自身の腕が届かない場合、必要に応じて腕用延長棒を使用してください。着ぐるみの腕を動かせるようになります。動かす際、むやみに強く動かさないでください。破損の原因となります。





- ⑦ 完全に膨らんだ後、肩ベルトを調整して着用完了です。  
エアーが内部に行き届いているか、空気漏れがないかをよく確認してください。

- ※ 脱ぐ時はブローファンのスイッチを切って空気を抜き、①～⑥を逆順に行ってください。

## 肩ベルト装着イメージ (LLサイズエア-着ぐるみ)

グラつき防止ベルト (前後のグラつき防止・調整可能)

肩パット (肩の負担軽減・ベルト通し)

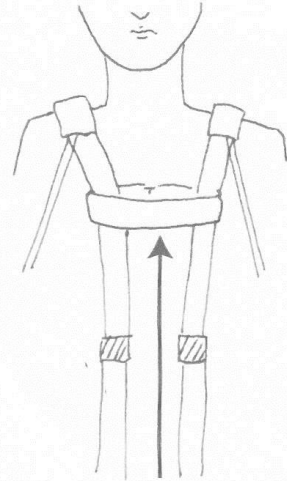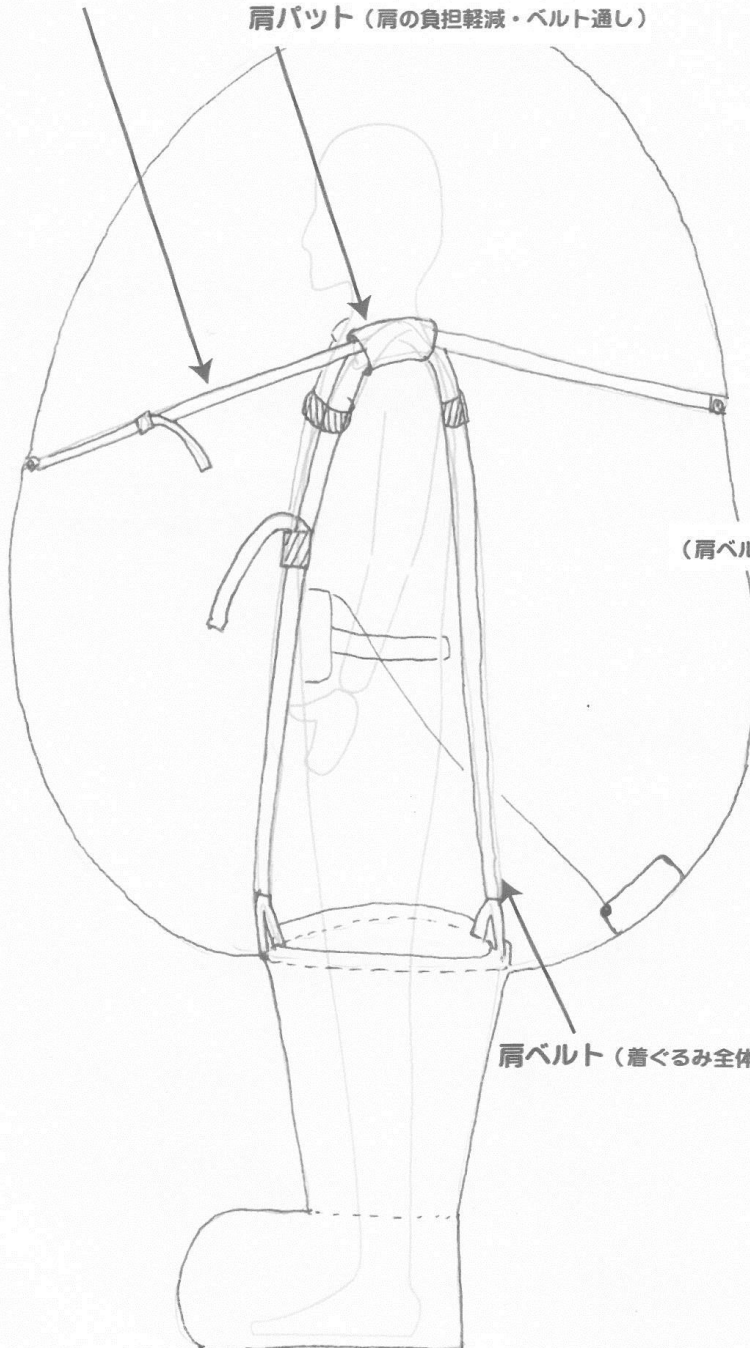

肩ズレ防止ベルト  
(肩ベルトのズリ落ち防止・位置調整可能)

肩ズレ防止ベルトは2本あります。使用後は、肩ベルトに巻きつけてください。



肩ベルト (着ぐるみ全体の重量を支える役割・調整可能)

【エア-着ぐるみの仕様】

■ 本体

奥行は 117 cm程度です。

ものをつかむことはできません。



◆参考 「うさごはん」(ウレタン着ぐるみ)の仕様◆

(大きさ) 本体…幅 90 cm × 高さ 120 cm (耳部分まで)、奥行 90 cm  
手足の長さは装着者の体型によって異なります。

(重 さ) 約 8 kg

(特 徴) 本体は球体で折りたたみできません。手、足(ズボン)、くつが付属しています。  
ものをつかむことができます。

■ 付属品 ※本体内側についているフロアファンは絶対に取り外さないでください。

(1) 収納袋 (付属品用)



(2) くつ (1足) ※収納袋付



(3) バッテリー式 (2箱)  
※2箱とも内容物は同じです。

- ①箱
- ②説明書
- ③バッテリー本体
- ④ACアダプタ
- ⑤アダプタ用ケーブル
- ⑥DCケーブル



- (4) バッテリーポーチ
- (5) 消臭・殺菌スプレー
- (6) 床敷シート



(7) クールベスト

(8) 保冷剤 (4個)



(9) 腕用延長棒 (2本)

